


Enloger

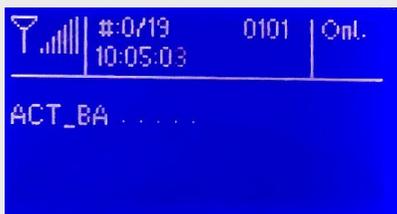

1. Installez la table d'enlogement avec le Clubmaster comme vous avez fait précédemment.
2. Connectez le PASslave au Clubmaster comme une horloge classique.
3. Le PASslave démarre. Il se connectera d'abord au cloud.
4. Mettez le Clubmaster en mode enloger. Appuyez sur <1> pour commencer le PASslave avec l'enlogement.

A ce moment, le PASslave est passif et peut rester connecté pendant l'enlogement avec d'autres horloges.

5. Vous entrez maintenant le numéro de membre national de l'amateur. Ensuite, l'amateur doit saisir son code pin personnel afin de poursuivre l'enlogement. On peut le trouver dans le PASlive de l'amateur.
6. La table d'accouplage est chargée. Cela prend environ 2 secondes. Le PASslave est opérationnel. Vous pouvez désormais enloger via le Clubmaster selon le système classique.

Pour enloger avec une deuxième horloge, connectez d'abord le PASslave avec un câble divisé, puis connectez la deuxième horloge. Ce n'est que lorsque les deux appareils sont connectés que vous saisissez le numéro de membre.



Obtenir votre pincode

1. Allez sur PASlive et connectez-vous avec vos données personnelles.
2. Allez à la page des paramètres.
3. Vous trouverez ici votre pincode personnel que vous pourrez utiliser pour l'enlogement. Vous pouvez changer ce pincode dans PASlive.



Dépouiller

Le responsable du club peut dépouiller le PASbox tout seul avec le PASslave. Pour cela, il n'est pas nécessaire que le PASbox soit au club, vous pouvez le laisser à la maison.

1. Connectez le PASslave au Clubmaster. Appuyez sur <2> pour commencer à dépouiller.
2. Entrez le numéro de membre de l'amateur. Le PASslave n'a pas besoin d'un code pin pour dépouiller.
3. Vous pouvez maintenant dépouiller selon le système classique avec la commande via le Clubmaster. Vous pouvez dépouiller plusieurs concours en même temps. Répétez ces étapes pour chaque horloge.

